



FUNCIÓN

Operar cargador frontal para acopio, traslado y compactación de carga a granel, reporta a capataz, supervisor portuario o responsable de la faena. Se desempeña en el recinto de acopio y naves.


RIESGOS ASOCIADOS

- Golpes.
- Caída distinto nivel.
- Choque.
- Atropello.
- Caída mismo nivel.
- Exposición a material particulado.
- Exposición a vibraciones.
- Exposición a ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Realiza el análisis de riesgo de trabajo con el equipo de trabajo, con el objetivo de verificar los riesgos presentes y las medidas preventivas a considerar durante la faena.
- Utiliza siempre tres puntos de apoyo para subir o descender del equipo.
- Revisa los elementos y componentes del cargador frontal, antes de operarlo. Si encuentras un desperfecto o anomalía, informa a tu jefatura.
- Revisa que las alarmas sonoras estén en funcionamiento y que la radio de comunicación cuente con la carga suficiente para el turno.
- Usa correctamente el cinturón de seguridad.
- No puedes transportar de pasajeros, ni tampoco alzar trabajadores.
- Asegura el correcto sello de la puerta y ventanas y nunca operes con las ventanas abiertas.
- Siempre debes estar atento a la operación, no uses celular ni audífonos.
- Respeta las señales de velocidad y tránsito establecidas.
- Comprueba que no existan personas en el radio de trabajo del equipo.
- Solicita o realiza la limpieza de las partes móviles del equipo.
- Delimita el área donde operará el cargador frontal, con el objetivo de evitar el ingreso no autorizado de los colaboradores u otras maquinarias.
- Verifica el estado de iluminación al interior de la bodega por donde transitarás.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

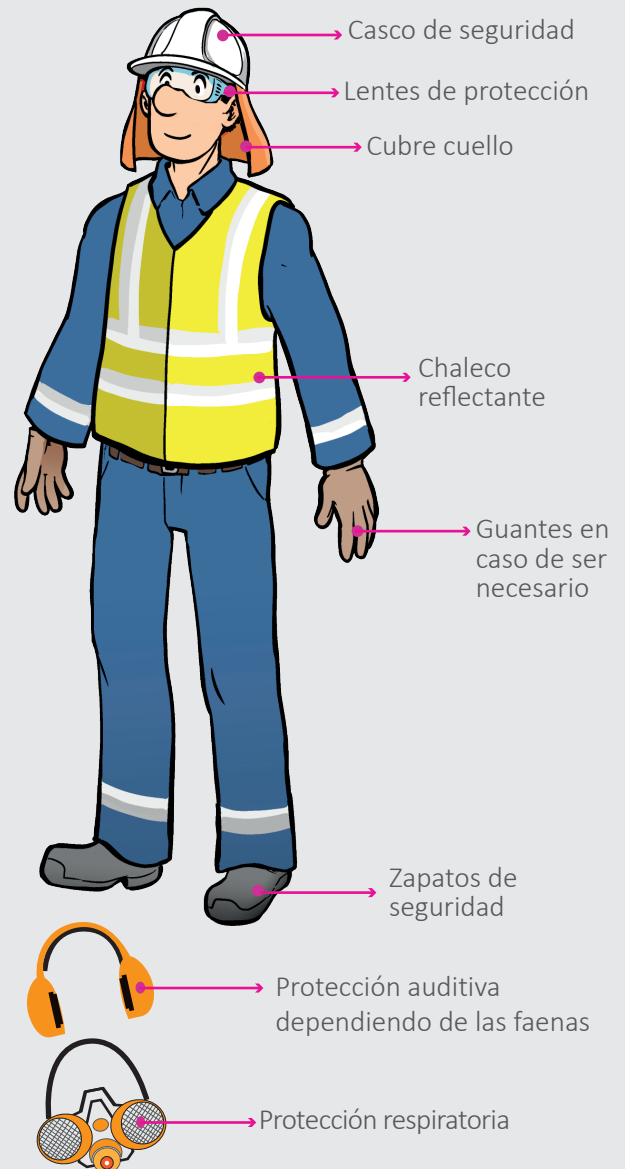

- Realiza ejercicios de compensación y pausa en brazos y piernas antes de subir a la grúa, de manos y cuello durante las operaciones y brazos y piernas antes de bajar.
- Mantén una buena alimentación y sueño reparador, para evitar la fatiga física y mental al operar el cargador frontal.